FITUEYES®

FLOOR TV STAND


FT65

S02M1444A
S02M1445B
S02M1446J

master

ISSUED：A

What's in the box

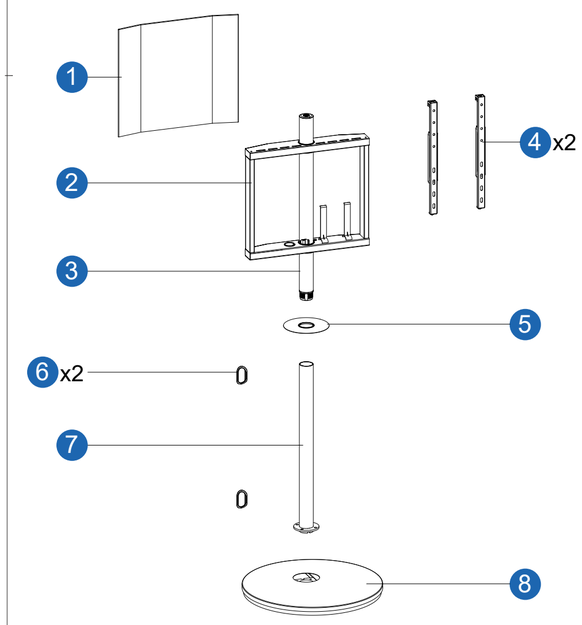

What's in the box


A x4 M8x20	B x1 M8x6	C x1 6mm
D x1 4mm		

Accessories for installing TV

M-A x4 M4x14	M-B x4 M4x30	M-C x4 M5x14
M-D x4 M6x14	M-E x4 M6x30	M-F x4 M8x30
M-G x4 M8x50	M-H x4	M-I x8 5MM
M-J x8 15MM		


Easy to install

1

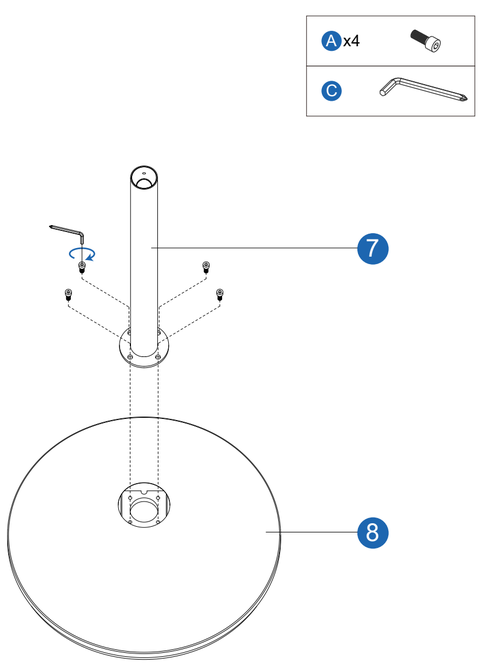

Easy to install


2

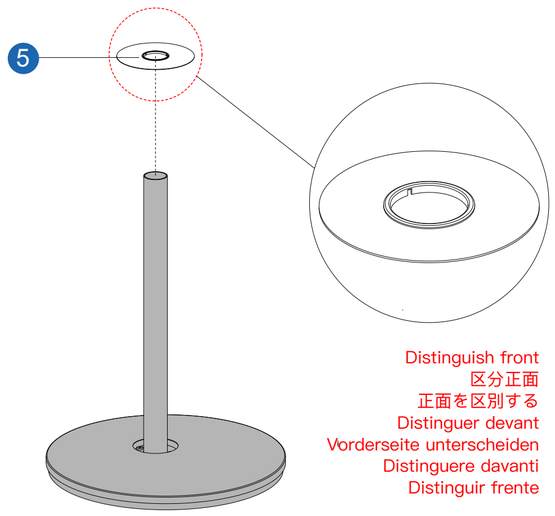

Distinguish front
区分正面
正面を区別する
Distinguer devant
Vorderseite unterscheiden
Distinguere davanti
Distinguir frente


Easy to install

3

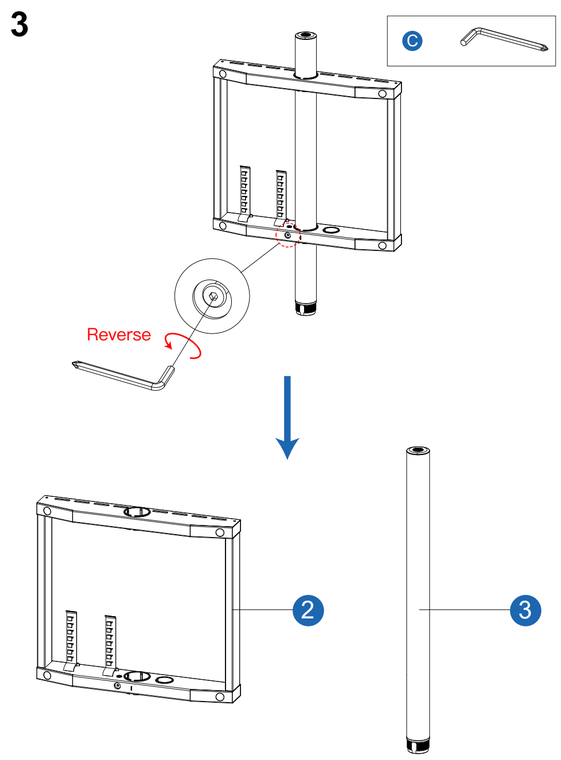


Easy to install

4

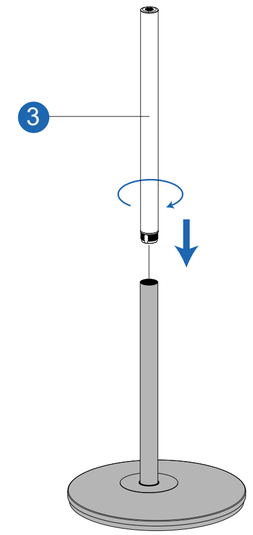


Easy to install

5

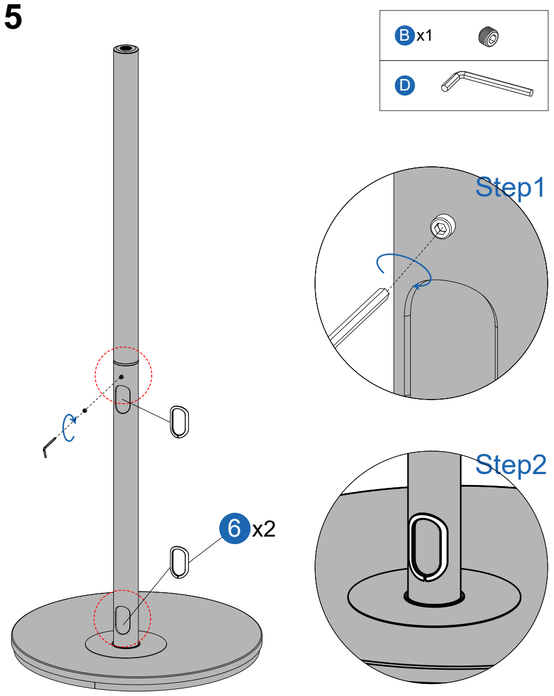


Easy to install

6

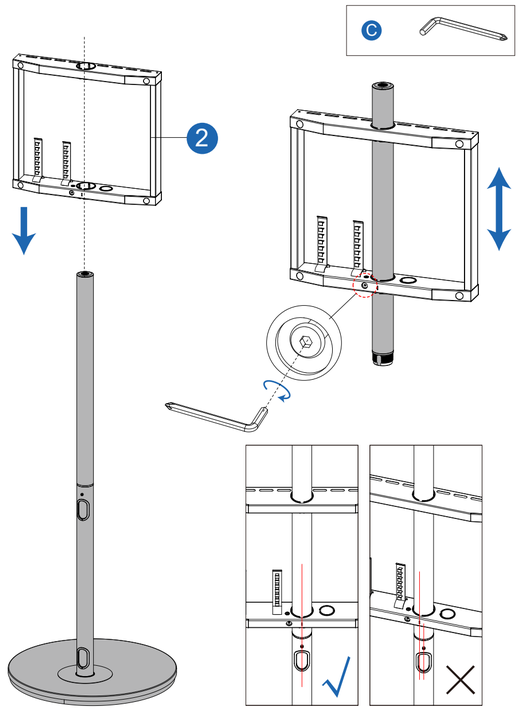

Easy to install

7

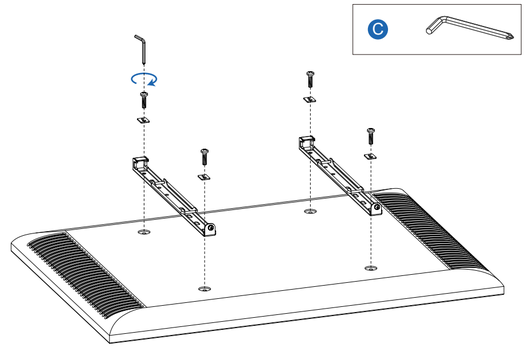


EN Select appropriate screws from M-A to M-G and install part # **4** on the four screw holes on the back of the TV. The back of the TV is flat, and the **A1** installation method without gasket can be used; If the back is uneven, **A2** installation method with washers (M-H to M-J) can be used, and thick washers can be superimposed according to the situation.

CH 在M-A至M-G里挑选合适的螺丝，将部件 **4** 安装在电视背面四个螺丝孔上。电视背面平整可使用不加垫圈的**A1**安装方式；背面不平整可使用加垫圈（M-H至M-J）的**A2**安装方式，厚垫圈可以根据情况叠加使用。

JP M-A～M-Gから適切なネジを選んで、パーツ **4** をテレビ背面のネジ穴に取り付けてください。テレビ背面は平かな場合、ワッシャーを使わない取り付け方法**A1**を使用してください。テレビ背面は平らでない場合、ワッシャーを使う取り付け方法**A2**を使用してください（ワッシャーは都合により重ねて使用できます）。

DE Wählen Sie die entsprechenden Schrauben in M-A bis M-G und befestigen Sie Teil **4** an den vier Schraubenlöchern auf der Rückseite des Fernsehers.
Befestigungsart **A1**: ohne Unterlegscheiben
Wenn die Rückseite Ihres Fernsehers flach ist, wählen Sie **A1**
Befestigungsart **A2**: mit Unterlegscheiben (M-H bis M-J)
Wenn die Rückseite Ihres Fernsehers nicht flach ist, wählen Sie **A2**, die Unterlegscheiben können je nach Situation gestapelt werden

Easy to install

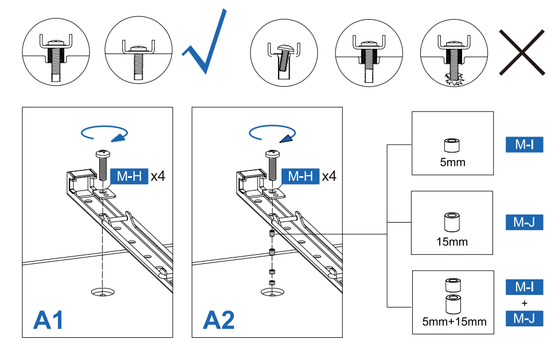

FR Sélectionnez les vis appropriées de M-A à M-G et fixez la partie **4** aux quatre trous de vis situés à l'arrière du téléviseur.
Méthode de montage **A1** : sans rondelles
Si l'arrière de votre TV est plat, choisissez **A1**
Méthode de montage **A2** : avec rondelles (M-H à M-J)
Si le dos de votre téléviseur n'est pas plat, choisissez **A2**, les rondelles peuvent être empilées en fonction de la situation.

ITA Scegliere le viti appropriate da M-A a M-G e montare la parte **4** sui quattro fori per le viti sul retro del televisore.
Metodo di montaggio **A1**: senza rondelle
Se il retro del televisore è piatto, scegliere **A1**
Metodo di montaggio **A2**: con rondelle (da M-H a M-J)
Se il retro del televisore non è piatto, scegliere **A2**, le rondelle possono essere impilate a seconda della situazione.


SP Escoja los tornillos apropiados en M-A a M-G y monte la parte **4** en los cuatro agujeros para tornillos en la parte trasera del televisor.
Método de montaje **A1**: sin arandelas
Si la parte trasera de su televisor es plana, elija **A1**
Método de montaje **A2**: con arandelas (M-H a M-J)
Si la parte trasera de su televisor no es plana, elija **A2**, las arandelas se pueden apilar dependiendo de la situación

Easy to install

8


Part 4 disassembly
配件4分解
パーツ 4 の分解図
Zusammensetzung des Zubehörs 4

Composition de l'accessoire 4
Composizione dell'accessorio 4
Desmontaje del componente 4

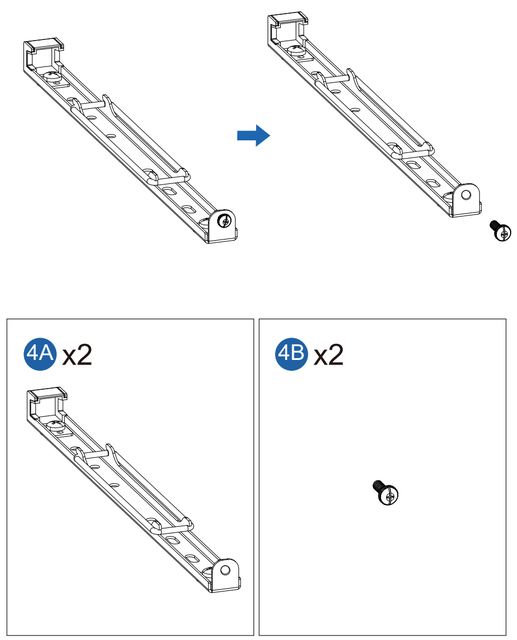


Easy to install

9

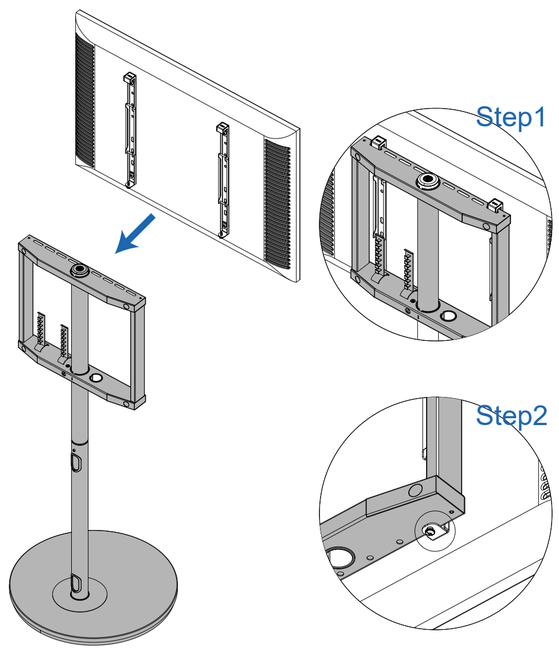

Easy to install

10

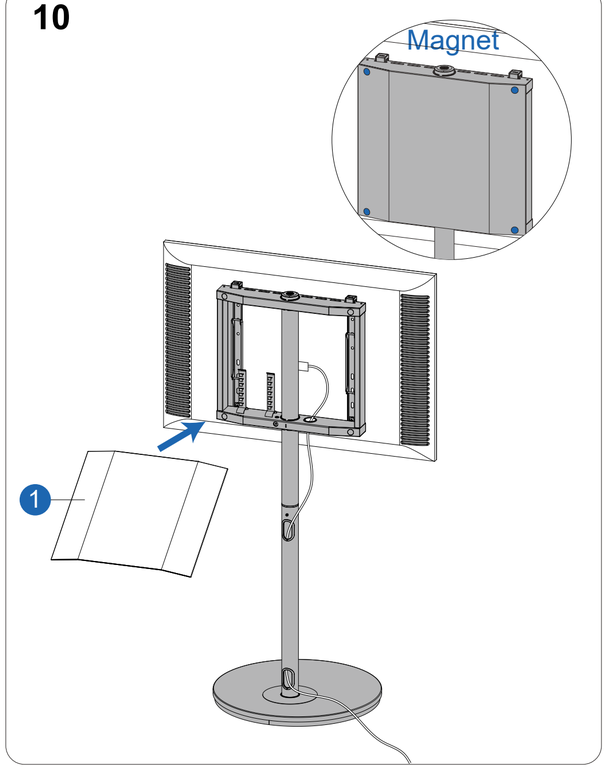

Easy to install

11

